



CASSETTE PLAYER AND RECORDER

GB-001 SERIES

USER MANUAL

VERSION: GB-20260303



PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY
BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS
USER GUIDE FOR FUTURE REFERENCE

1. TURVALLISUUSOHJEET

- Lue nämä ohjeet ja noudata niitä. Säilytä ohjeet.
- Ota huomioon kaikki varoitukset.
- Puhdista laite vain pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä altista laitetta tippumiselle tai roiskeille.
- Älä altista laitetta äärimmäisille olosuhteille (voimalle, iskuille, pölylle, hiekalle, kosteus, kylmyys ja kuumuus).
- Älä sijoita tai käytä laitetta lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, liedien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden, läheisyyteen.
- Älä aseta laitteen päälle palamattomia liekkejä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
- Pidä laite kaukana häiriölähteistä, kuten loisteputkivaloista tai sähkömoottorit.
- **Varoitus:** akku ja kaikki muut laitteen


osat eivät ole käyttäjän huollettavissa. Akku on vaihdettavissa, mutta se on vaihdettava vain seuraavasti teknisesti pätevän henkilön/korjaajan toimesta (kohta 3 (loppu)) – tulipalon/räjähdysen/vahingon vaara, jos akku vaihdetaan väärin.

• **Varoitus:** estääksesi laitteen kaatumisen ja loukkaantumisen (esim lapset), älä aseta sitä pöydän, hyllyn tai lipaston reunalle laatikot jne. tai epävakaalla alustalla.

• **Varoitus:** täydellä teholla kuunteleminen pitkään kuulokkeiden kautta ei ole suositeltavaa, ja se voi vahingoittaa käyttäjän kuuloa. Jos haluat estää liian korkean äänitason, aseta äänenvoimakkuus ensin matalalle tasolle ja lisää sitten vähitellen, kunnes ääni kuuluu mukavasti ja ilman vääristymiä.


• Älä käytä kuulokkeita tai kuulokkeita laitteen kanssa ajon aikana moottorikäyttöinen ajoneuvo. Tämä on vaarallista ja laitonta joissakin maissa tai osavaltioissa.

F2

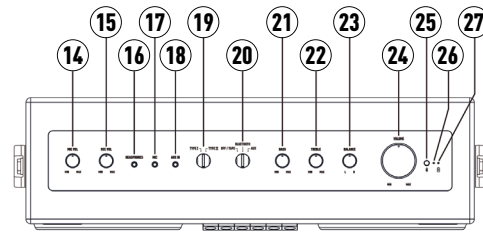

- 14 Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö
- 15 Tallennuksen äänenvoimakkuuden säätö
- 16 Kuulokeliitäntä
- 17 Mikrofoniliitäntä
- 18 AUX-äänilähteen liitäntä
- 19 Rauta (I) / kromi (II) nauhan valinta
- 20 Äänilähteiden valinta
- 21 Matalan sävelkorkeuden (basso) säätö
- 22 Korkeiden sävelkorkeuksien (diskantti) säätö
- 23 Vasemman/oikean äänitasapainon asetus
- 24 Äänen voimakkuuden säätö
- 25 Bluetooth-painike
- 26 Bluetooth-valon merkkivalo
- 27 Akun merkkivalo
- 28 DC 18V virtalähdeliitäntä
- 29 Kahva
- 30 Bassoäänien tuuletusaukko (portti)
- 31 Paristokotelo


F3

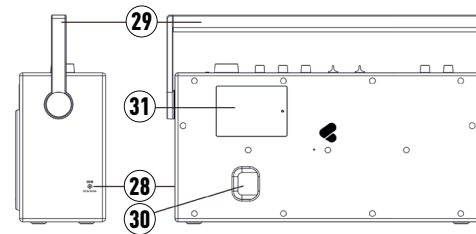

FI

2. HALLINTALAITTEET JA LIITÄNNÄT

F1

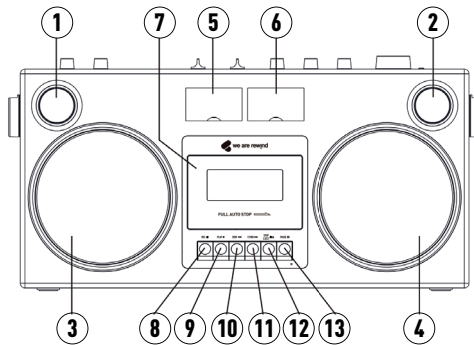


- 1 Vasempi tweeter (korkeat äänet)
- 2 Oikea tweeter (korkeat äänet)
- 3 Vasempi woofer (matalia ääniä)
- 4 Oikea woofer (matalia ääniä)
- 5 Vasempi VU-metri
- 6 Oikea VU-metri
- 7 Kasettiov
- 8 Tallennusnäppäin
- 9 PLAY-näppäin
- 10 REWIND nappi
- 11 FAST FORWARD-painike
- 12 Pysäytys-/poistopainike
- 13 PAUSE-näppäin

3. VIRTALÄHDE

Tämä laite toimii sisäänrakennetulla ladattavalla litiumioniakulla (nimellisjännite – nimelliskapasiteetti : 14,8 V – 3000 mAh)

Huom: Akkua ei ladata laitteen kuljetuksen/toimituksen aikana. Lataa siksi akku täyteen ennen laitteen käyttöä.

F4

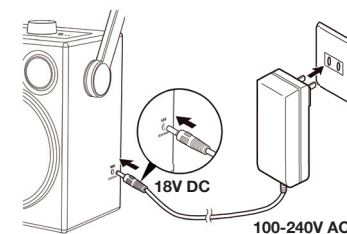

SISÄÄNRAKENNETTUJEN AKKUJEN LATAAMINEN

- 1 Kytke mukana toimitettu 18,0 V – 4,0 A AC/DC-sovitin laitteen liitäntään DC IN-pistorasia sijaitsee laitteen oikealla puolella (28, kohta 2).
- 2 Kytke AC/DC-sovitin pistoke kotitalouksien verkkovirtaan pistorasiaan.
- 3 Tarkista, että akun merkkivalo (27, kohta 2) palaa tasaisesti punaisena. Tämä osoittaa, että akku latautuu.
- 4 Latausaika voi olla jopa 4-5 tuntia riippuen alkuperäisestä latausasteesta akun varaustaso.
- 5 Kun akku on ladattu täyteen, akun merkkivalo sammuu.
- 6 Laite voidaan irrottaa AC/DC-virtalähteestä ja voit alkaa käyttää sitä.

- 7 Pariston merkkivalo ei pala, kun laite on toiminnassa.
- 8 Kun laite ottaa akkuvirtaa, akun varaustaso näkyy saavuttaa lopulta alhaisen tason, ja akun merkkivalo vilkkuu punaisena (jos laite jätetään ilman valvontaa, se sammuu lopulta kokonaan). Akku on ladattava edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.

AKUN LATAAMINEN JA LAITTEEN KÄYTTÄMINEN SAMANAIKaisesti

Laitetta voidaan käyttää, kun sisäänrakennettu akku latautuu.

VAROTOIMENPITEET AKUN KÄYTTÖIÄN SUOJAAMISEKSI

- Vältä akun tyhjentämistä kokonaan.
- Vältä akun lataamista tiloissa, joissa ympäristön lämpötila on yli +40°C (+104°F) tai alle +5°C (+41°F).

AKUN VAIHTAMINEN

Akku voidaan vaihtaa, kun sen käyttöikä on loppumassa.

Varoitus: Akun saa vaihtaa vain pätevä teknikko henkilö/korjaaja. Älä yritä korvata sitä – tulipalon, räjähdys- tai vaurioitumisen vaara, jos korvaava laite on tehty väärin !

OHJEET TEKNISESTI PÄTEVÄLLE HENKILÖLLE/KORJAAJALLE AKUN VAIHTAMINEN:

- 1 Korvaavan akun on oltava samantyyppinen (merkki ja malli) kuin akku alkuperäinen.
- 2 Paristolokero sijaitsee tuotteen takapuolella vasemmalla ylhäällä (31).
- 3 Irrota vanha paristo ja poista se paristolokeroista.
- 4 Aseta uusi paristo paristolokeroon ja liitä se sinne.
- 5 Aseta liukukytin vasemmalle, kohti akun kuvaketta NEW.
- 6 Jos alkuperäistä akkutyyppeä ei ole enää saatavilla, on käytettävä teknisesti pätevän henkilön/korjaajan on varmistettava, että sijaislaite akku on yhteensopiva alkuperäisen ja uusi akku on kytketty kunnolla akun 3-napaiseen liittimeen lokero. Aseta liukukytin vasemmalle, kuten yllä kohdassa 5).
- 7 Sulje paristolokero.
- 8 Lataa uusi akku osiossa 3 (alku) kuvatulla tavalla.

4. KIERTOKYTKIN – ÄÄNILÄHTEIDEN VALINTA

Kiertokytkimen ((20), kohta 2) avulla käyttäjä voi valita yhden äänilähteen kolmesta alla olevasta vaihtoehdosta äänen kuuntelua varten kaiuttimien kautta tai kuulokkeet: (KASSETTI) TAPE, BLUETOOTH ja AUX.

Kiertokytkimen avulla käyttäjä voi myös valita BLUETOOTH-lähteen tai AUX-lähde nauhalle nauhoittamista varten laitteessa.

1 OFF/TAPE-ASENTO:

Laite on OFF-tilassa. Valitse tämä asento kytkeäksesi laitteen pois päältä käytön jälkeen. Tätä asetusta käytetään myös nauhan toistamiseen laitteessa ja kuuntelemalla ääntä kaiuttimista tai kuulokkeista – enemmän lisätietoja luvussa 9 "KASETTIN TOISTO JA TALLENNUS".

2 BLUETOOTH-ASENTO:

Laite vastaanottaa langattomia äänisignaaleja Bluetooth-lähtimestä (esim. älypuhelin) ja toistaa äänen kaiuttimien kautta tai kuulokkeet. Tätä asetusta käytetään myös nauhalle (laitteessa) vastaanotetun äänen tallentamiseen Bluetooth-lähtimestä – katso lisätietoja kohdasta 9 "KASETTIN TOISTO JA TALLENNUS".

3 AUX-ASENTO:

Laite toistaa äänen ulkoinen äänilähde (esim. CD-soitin), joka on kytketty (auxiliary)-liitäntään AUX-tulo (18).

Tätä asetusta käytetään myös AUX-äänien tallentamiseen nauhalle laitteessa. Yksityiskohdat kohdassa 9 "KASETTIN TOISTO JA TALLENNUS".

5. ÄÄNI BASSO / KORKEUS / TASAPAINO / VOLYYMI

BASS MIN/MAX (21) : säätää matalien äänien (tai "matalien" äänien) voimakkuutta taajuus äänet, kuten suuren rummun syvä ääni tai ääni, joka kuuluu bassokitara.

TREBLE MIN/MAX (22) : säätää korkeiden äänien (tai "korkeataajuisien" äänien), kuten huilun tai viulun kirkkaiden äänien, voimakkuutta.

BALANCE L/R (23) : tasaa vasemmanpuoleisen äänenvoimakkuuden kaiuttimista ja oikeista kaiuttimista (tai vasemmista/oikeista kuulokkeista).

VOLUME MIN/MAX (24) : säätää äänenvoimakkuutta tai pehmeyttä laitteen ääni.

Huomautus 1: Eri äänilähteiden mahdollisten äänitasovaihteluiden vuoksi, pienennä äänenvoimakkuutta, kun kuultavissa oleva äänen vääristyminen esiintyy ääni kaiuttimet tai kuulokkeet.

Huomautus 2: Diskanttikaiuttimet on suojattu poikkeukselliselta ylikuormitukselta ylikuormitusuojilla, jotka tilapäisesti vähentävät lähtötehoa, jolloin ääni on tilapäisesti pehmeämpi, kunnes ylikuormituksen syy katoaa tai on poistettu.

6. MIKROFONI

Mikrofoniliitäntään ((17), kohta 2) voidaan liittää (dynaaminen tai akkukäyttöinen elektreetti-) **monomikrofoni** karaokea tai liveäänitystä varten. **Katso sivut 13/14.** Mikrofonia ei toimiteta mukana.

Mikrofonin vastaanottaman äänen voimakkuus (tai äänekkyyys) voi olla säädetään MIC VOL MIN/MAX -painikkeella (14). Äänenvoimakkuuden säädeltyä ääntä voidaan sitten käsitellä edelleen seuraavasti:

- 1 Se voidaan tallentaa nauhalle laitteessa (esim. live-tallennus). Katso kohta 9 "KASETTINAUHOITUS, vaihe 1 – huomautus TÄRKEÄÄ."
- 2 Se voidaan sekoittaa laitteen sisällä nauhan toiston äänen kanssa tai Bluetooth-laitteesta tai AUX-lähteestä, sen mukaan, mikä on kiertokytkimen (20) asetus. Tuloksena syntyvä sekoitettu ääni on jäljennetty kaiuttimista. Käyttötapa voi olla karaoke.
- 3 Se voidaan myös sekoittaa Bluetooth-äänien kanssa laitteesta tai AUX-lähteestä, joka on valittu kiertokytkimellä (20). Tuloksena syntyvän sekoitetun äänen äänenvoimakkuutta voidaan säätää käyttämällä REC VOL MIN/MAX-painiketta (15), ääni voidaan tallentaa nauhalle yksikössä. Katso kohta 9 "KASETTINAUHOITUS".

7. KUULOKKEET

Kuulokeliitäntään ((16), kohta 2) voidaan liittää langallinen kuulokepari kuulokkeista (impedanssi: 32 ohmia tyypillisesti) äänen kuuntelua varten. Kuulokkeet eivät sisälly toimitukseen.

Huomautus: Tämä laite ei tue langattomia kuulokkeita.

Kun kuulokkeet kytketään, kaiuttimet automaattisesti katkaise.

Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ja tasapainoa säädetään painikkeilla (24) ja (23) vastaavasti.

Basso- ja diskanttisäätimet eivät ole käytettävissä kuulokkeissa.

8. BLUETOOTH

Laite on varustettu langattomalla Bluetooth-vastaanottimella (versio 5.4). Näin laite voi vastaanottaa toisen Bluetooth-laitteen lähettämää ääntä laite, kuten tabletti, kannettava tietokone, älypuhelin tai muu äänijärjestelmä.

Huomautus: Laite voi vastaanottaa langatonta ääntä Bluetoothin kautta, mutta ei lähettää ääntä langattomasti muihin Bluetooth-vastaanottimiin esimerkiksi kuulokkeet, langattomat kaiuttimet tai muut äänijärjestelmät.

JOS HALUAT VASTAANOTTAA ÄÄNTÄ BLUETOOTH-LÄHETINLAITTEESTA, TOIMI SEURAAVASTI:

- 1 Aseta kiertokytkin (20), kohta 2) asentoon BLUETOOTH
- 2 Laite suorittaa automaattisen pariliitoksen (eli manuaalista pariliitosta ei tarvita) seuraavien laitteiden kanssa Bluetooth-lähetinlaite. Automaattisen pariliitoksen aikana Bluetooth sininen merkkivalo (26) vilkkuu nopeasti. Kun yhteys on perustettu, merkkivalo vilkkuu hitaasti, mikä osoittaa, että yhteys on "päällä", ja laite on tauolla odottamassa äänen tuloa äänentoistolaitteesta Bluetooth-lähetinlaite.
- 3 Merkkivalo palaa koko äänivastaanoton ajan. Vastaanotettua ääntä voidaan kuunnella kaiuttimien/kuulokkeiden kautta tai tallennettu nauhalle laitteessa (kohta 9).
- 4 **TÄRKEÄÄ:** Jos laite ei voi muodostaa yhteyttä aiottuun Bluetooth-lähetinlaite, tämä saattaa johtua siitä, että toinen Bluetooth-laite on jo liitetty laitteeseen. Tässä tapauksessa paina pitkään laitteen Bluetooth-painiketta (25) katkaistaksesi nykyisen yhteyden. Tämä asettaa laitteen automaattiseen pariliitostilaan ja mahdollistaa yhteyden muodostamisen haluttuun Bluetooth-lähetinlaitteeseen.
- 5 Laitteen kytkeminen (kiertokytkimellä (20) asentoon OFF/TAPE tai AUX johtaa seuraavaan: katkaise myös Bluetooth-yhteys.
- 6 Bluetooth-yhteyden kantama: vähintään 10 m Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi varmista, että laitteen ja Bluetooth-lähettimen välillä on esteetön näköyhteys.

9. KASETIN TOISTO JA TALLENNUS

KASETIN LUUKUN AVAAMINEN


• Jos kasettiasasto ei ole käytössä, avaa kasettipesän luukku (7), kohta 2) painamalla STOP/EJECT-painiketta (12), kohta 2).

• Jos kasettiasasto on toiminnassa, pysäytä nykyinen toiminto painamalla STOP/EJECT-painiketta (12) ja avaa sitten kasettipesän luukku (7) painamalla STOP/EJECT-painiketta uudelleen.

KASETIN TOISTO


- 1 Aseta kiertokytkin (20), kohta 2) asentoon OFF/TAPE.
- 2 Avaa kasetin luukku (7), kohta 2), kuten edellä on selitetty.
- 3 Aseta esinauhottettu kasetti siten, että nauha on näkyvissä alaspäin.
- 4 Sulje kasetin luukku.

F5

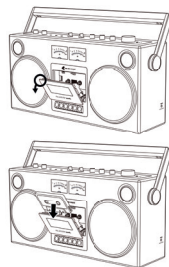


- 5 Aseta TYYPPI I / TYYPPI II -kytkin (19) sen mukaan, mikä on sinun kasetti: Tyypin I kasetti (perinteisesti tunnettu nimellä "rautanauhut"), Tyypin II kasetit (perinteisesti "kromikasetit")

- 6 Toista nauha painamalla PLAY ► -painiketta (9)

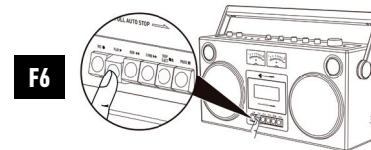

F6

- 7 VOLUME MIN/MAX-painiketta (24) säädetään halutun äänen saamiseksi taso

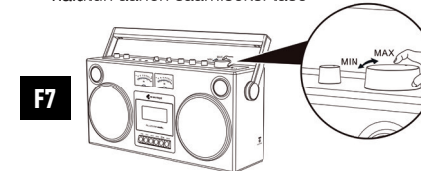


F7

Huomautus 1: Toiston aikana vasemman- ja oikeanpuoleiset VU-mittarit (5) ja (6) näkyvät ja auttaa sinua seuraamaan äänen voimakkuutta oikealla puolella ja vasemmat kaiuttimet.

Huomautus 2: Toiston aikana voit myös säätää BASS-, TREBLE- ja BALANCE- arvoja kuten 5. osassa kerrotaan. BASS- ja TREBLE-säätimet eivät kuitenkaan ole käytettävissä kuulokkeille (kohta 7).

- 8 Paina REW ◀◀ painikkeella (10) tai F.FWD ▶▶ -painiketta (11) pääset haluttuun nauhasegmenttiin.

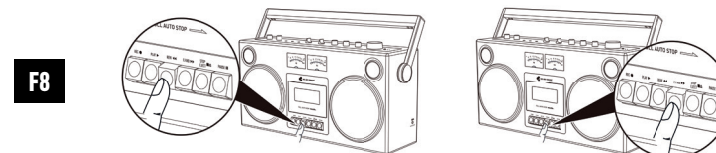


F8

Varoitus: Älä koskaan paina mitään 2 tai 3 F.FWD ▶▶, REW ◀◀, PLAY ► -painikkeet nopeasti peräkkäin. Noudata aina oikeaa järjestystä: nykyinen painike → STOP → seuraava painike → STOP → ...

Huomautus: Suojaa kasettinauhoja ja laitteen kasettimekanismia, tämä laite on varustettu **täydellä automaattisella pysäytysjärjestelmällä:** 4 tilassa (PLAY, FAST FORWARD, REWIND ja RECORD), **FULL AUTO STOP** -järjestelmä pysäyttää kasettimekanismin kun nauhan loppu on saavutettu; tämä estää kaikenlaisen lisäyksen pyöriminen ja kasetin liike, mikä estää rasiuksen kohdistumisen nauha ja nauhamekanismi.

- 9 Voit pysäyttää toiston milloin tahansa painamalla STOP/ EJECT-painiketta (12). Ilman käyttäjän toimenpiteitä toistotila pysähtyy automaattisesti, kun nauhan loppu on saavutettu, kuten edellisessä kappaleessa selitettiin **"Huomautus"**


F9

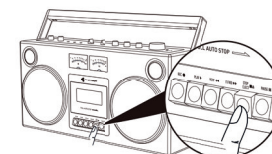

- 10 **PAUSE-toiminto (painike (13)):**

Tämä toiminto on hyödyllisin nauhoituksen aikana (kohta 9, "KASETTINAUHOITUS"). Sitä voidaan käyttää myös PLAYBACK-toiminnossa (katso kohta 9 "KASETTINAUHOITUS" Huomautus 1). Kun olet Playback-tilassa, paina PAUSE-painike (13) keskeyttää toiston väliaikaisesti kunnes PAUSE-painiketta painetaan uudelleen. Tämän jälkeen toisto jatkaa samasta kohdasta kuin nauha. Tämä toiminto ei ole käytettävissä FAST FORWARD- ja REWIND-tiloissa.

F10

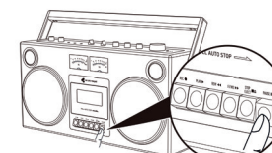


KASETTINAUHOITUS

- 1 Aseta kiertokytkin (20) tallennettavan äänilähteen kohdalle: BLUETOOTH tai AUX

TÄRKEÄÄ: Kun nauhoitat BLUETOOTH- tai AUX-lähteestä, mikäli kiertokytkin (20) on asetettu OFF/TAPE-asentoon (esim. vahingossa), tämä johtaa siihen, että **ääntä ei** tallenneta vaiheen 9 jälkeen.

TÄRKEÄÄ: Kun kyseessä on pelkkä MICROPHONE-tallennus, kiertokytkimellä kytkin (20) asentoon OFF/TAPE.

- 2 Yleensä BLUETOOTH- tai AUX-lähdettä on säädettävä lähtötaso 100 %:iin.
3 Avaa kasetin luukku (7), kuten luvun 9 alussa kerrotaan.
4 Lataa tyhjä kasetti.
5 Sulje kasetin luukku.
6 Aseta TYPE I / TYPE II -kytkin (19) laitteen tyyppin mukaan kasetti: tyyppi I (tunnetaan myös nimellä "rautanauhat") tai tyyppi II kasetti (tunnetaan myös nimellä "krominauhat")
7 Paina PAUSE II -painiketta (13) ja sitten REC ● -painiketta (8).

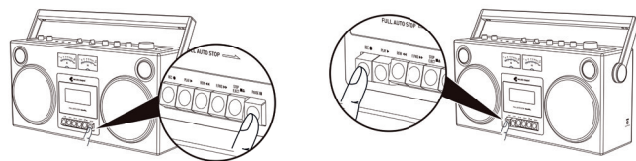

- 8 **TÄRKEÄÄ:** Säädä REC VOL MIN/MAX -painikkeella (15) arvo välille -30dB ja -10dB VU-mittareissa (5), (6), ei koskaan yli 0 dB huipuista.
9 Paina PAUSE II -painiketta (13) uudelleen. Lähteen ääni vaiheessa 1 valittu tallennetaan nauhalle.
10 Tallennus pysäytetään painamalla STOP/EJECT-painiketta (12).

Huomautus: Katso **Huomautus 8** edellisessä osassa, KASETIN TOISTO. Jos käyttäjä ei tee mitään, kasettimekanismi on pysähtynyt automaattisesti, kun nauha loppuu (FULL AUTO STOP-järjestelmä).

- 11 Voit kuunnella nauhoitettua ääntä painamalla REW ◀-painiketta (10) kela nauhaa taaksepäin ja käynnistää toisto painamalla PLAY ▶ -painiketta (9).

Huomautus 1: PAUSE II -painiketta (13) voidaan käyttää myös KASETIN TOISTO -tilassa toiston pysäyttämiseksi tilapäisesti ja toiston jatkamiseksi pian sen jälkeen samassa kohdassa nauhaa. Tämä toiminto ei ole käytettävissä FAST FORWARD- ja REWIND-tiloissa.

Huomautus 2: VOLUME MIN/MAX -painike (24) ei vaikuta äänenvoimakkuuteen tallennustaso.

Huomautus 3: Suojaus kasettien tahattomalta poistamiselta.

Kun ääni tallennetaan nauhalle, edelliset nauhoitukset poistetaan automaattisesti. Vahingossa tapahtuvan poistamisen estämiseksi kasetit ovat varustettu suojakielekkeillä. Suojaa jo tallennettu kasetti, irrota kasetin kulmassa oleva kieleke (tai molemmat kielekkeet suojauksen vuoksi molempien puolien A ja B) veitsellä tai ruuvimeisselillä. Kun puoli A on kasetti on sinuun päin, A-sivun kieleke on VASEMMASSA KULMASSA (ks. kohta A kuva).

Jos haluat nauhoittaa uudelleen suojatulle kasetille, peitä kansi reikä paljastetaan teipillä. Ei ole mahdollista painaa REC ● -painike (8) aktivoituu, jos suojalappu on poistettu ja jos reikä jätetään auki.

Älä paina REC ● -painiketta (8) alas, jos pyyhkimissuojalevyjen kasetti on poistettu, tai laite vaurioituu.

F12

Puolen A
suojauslevy




Puoli A

10. KASETTIEN KÄYTTÖVIHJEITÄ

- 1 Laadukkaita kasetteja suositellaan parhaan mahdollisen laadun saavuttamiseksi tallenteiden jäljentäminen, esimerkiksi uusi FOX-äänikasetti tarjoaa valmistaja "RecordingTheMasters."
2 120 minuutin (C-120) kasetteja ei suositella, koska ne ovat sisältävät ohuempaa ja pidempää teippiä, jonka toimintahäiriöiden mahdollisuus on suurempi ja juuttua, mikä voi vahingoittaa kasettimekanismia.
3 Jokaisen kasetin alussa on aloitusnauha. Tälle alueelle ei voi tallentaa, joten kasetin on annettava pyöriä noin 5 sekuntia tallentavan osan alkuun saakka.


- 4 Jos nauhassa on löysää, löysä on poistettava ennen kasetin asettamista. Löysän irrottamiseksi kynä työnnetään navan sisään ja sitä pyöritetään seuraavasti esitetty:

F13

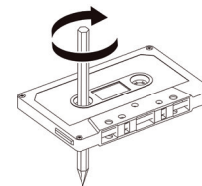

- 5 Nauhapää on puhdistettava hyvän äänentoiston aikaansaamiseksi 10-20 tunnin käytön jälkeen (ks. kohta 6 jäljempänä). Likainen nauhapää voi aiheuttaa vääristynyttä ääntä tai vääranlaista nauhanopeutta. Se on myös suositellaan, että kasetit pidetään poissa liialliselta kuumuudelta tai kylmältä.
6 Puhdista nauhapää seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Avaa kasetin luukku, paina PLAY ▶ -painiketta (9) ja puhdista nauhapää, kela ja tela vanupuikolla, jossa on nauhapään puhdistusainetta tai puhdistusalkoholia

F14

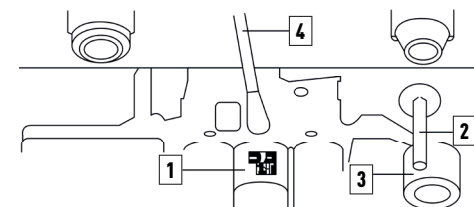

- 1 Nauhapää
2 Capstan
3 Puristustela
4 Pumpulipuikko

11. TEKNISET TIEDOT

AUDIO

- Kaiuttimet – taajuusvaste: 40 Hz – 20kHz +/- 3 dB
- 4 äänenvahvistinta – kokonaisteho 104 W (woofer 2x32 + tweeter 2x20)
- Psykoakustisen basson vahvistaminen
- Kaiuttimenlähdön vasemman/oikean tason näyttö kahdella analogisella VU-mittarilla
- Kuulokkeet: lähtöteho 2x2mWrms / impedanssi 32 ohmia typ.

KASETTISOITIN

- 2-raitainen stereotoisto
- Wow and Flutter: ~ 0.15% typ.
- Nopeuden tarkkuus: 3000 Hz -0,6% / +1,0%
- Taajuusvaste: 40 Hz – 12.5kHz -3dB on 1kHz
- Harmoninen särö THD: < 0,5 %

- Signaali-kohinasuhde: painotettu > 55 dB
- Nauhatyyppin I / tyyppin II valintakytkin
- Nopeuden säätö: käytettävissä takakannessa
- Täydellinen automaattinen pysäytys (REC / PLAY / REW / F.FWD)

KASETTINAUHURI

- 2-raitainen stereonauhoitus
- Taajuusvaste: 40 Hz – 11.5kHz -3dB on 1kHz
- Harmoninen särö THD: < 1 %
- Signaali-kohinasuhde: painotettu > 55 dB

- Nauhatyyppin I / tyyppin II valintakytkin
- REC VOL -säätö kahden analogisen VU-mittarin vasemman/oikean näytön kautta
- Täydellinen automaattinen pysäytys (REC / PLAY / REW / F.FWD)

LIITETTÄVYYS (KUUNTELU-/TALLENNUSLÄHTEET)

- TAPE PLAYBACK: edellä kuin tulo, Tape Playback on vain kuunneltava.
- Vain BLUETOOTH 5.4 -vastaanotin, kantama > 10m, kuunteluun/tallen- tamiseen
- AUX ulkoinen analoginen lähde, taso 0,6 Vrms max, kuuntelua/nauhoitusta varten
- MIKROFONI (VAIN MONOMIKROFONI TUETTU):
- tyyppi: dynaaminen tai paristokäyttöinen elektreetti, 1 mVrms äänitaso

- voidaan käyttää yhtenä tulona esimerkiksi live-tallennukseen
- tai se voidaan sekoittaa toiseen ääneen araokea tai äänianimaatiota varten:
 - ↳ miksaa nauhan toiston, Bluetoothin tai AUX:n kanssa kuuntelua/karaokea varten
 - ↳ miksaa Bluetoothin tai AUX:n kanssa tallennusta varten
- **Huomautus:** stereoliittimet HEADPHONESille ja AUXille – molemmat 3,5 mm:n pistoketyyppejä

VIRTALÄHDE

- Sisäänrakennettu-in Lithium-Ion ladattava akku:
- Nimellisjännite/nimelliskapasiteetti: 14.8 V / 3000 mAh
- Paristo on vaihdettavissa (katso jakson 3 loppu).
- Laite voi toimia myös kotitalouden verkkovirtapistorasista, akun latautuessa.
- Akun kesto: Noin 10h ~ 15h, riippuen nauha- tai AUX-tilasta ja kuuntelusta kaiuttimilla tai kuulokkeilla

YMPÄRISTÖN KÄYTTÖLÄMPÖTILA

- +5°C – +40°C (+41°F – +104°F)

YMPÄRISTÖN SUHTEELLINEN KOSTEUS

- 30% – 70%

NOIN. PAINO:

- 6.96 kg

NOIN. MITAT (kahva levossa takana):

- L x K x S = 506 x 251 x 179 mm

Älä yritä irrottaa ruuveja tai avata laitteen koteloä yksikön sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia, ja kaikki huollot on suoritettava (mukaan lukien akun vaihto – kohta 3) pätevälle huoltopalvelulle henkilöstö.

Jos haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, lähetä meille sähköpostia osoitteessa : **contact@wearerewind.fr**

 **we are rewind** · 26 rue Montcalm 75018 Paris, FRANCE.



we are rewind